WF0602N WF0502N
WF0600N WF0500N
WF0608N WF0508N
WF0620N WF0520N
WF0690N WF0590N
WF0598N

Πλυντήριο

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις
δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

χαρακτηριστικά του νέου σας πλυντηρίου samsung

Το νέο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Από τη μεγάλη του χωρητικότητα έως και την ενεργειακή του απόδοση, το πλυντήριο Samsung διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να μετατρέψετε μια βαρετή δουλειά του σπιτιού σε απόλαυση.

- **Σύστημα παιδικών βαμβακερών**

  Το πλυντήριο Samsung περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που ενισχύουν την προστασία των ρούχων για παιδιά με ευαίσθητο δέρμα.
  Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τους δερματικούς ερεθισμούς στα παιδιά ελαχιστοποιώντας τα κατάλοιπα των απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ταξινομούν το πλύσιμο των ρούχων σε διάφορους τύπους και το πλύσιμο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πλύσης, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν την αίσθηση καθαριότητας όποτε φορούν τα ρούχα τους.

- **Child Lock (Γονικό κλείδωμα)**

  Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος διασφαλίζει ότι τα περίεργα παιδικά χεράκια θα παραμείνουν έξω από το πλυντήριο.
  Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τις λειτουργίες του πλυντηρίου και σας ειδοποιεί όταν το πλυντήριο ενεργοποιείται.

- **Delay End (Καθυστέρησης τερματισμού)**

  Καθυστερεί τον κύκλο πλύσης έως και 19 ώρες με διαβαθμίσεις της μίας ώρας και αυξάνει την ευκολία χρήσης του πλυντηρίου σας, ειδικά όταν πρέπει να λείψετε από το σπίτι.

- **15' Quick Wash (Γρήγορο πλύσιμο 15')**

  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Χάρη στην πλύση που διαρκεί 15 λεπτά, θα μπορείτε να βγαίνετε έξω προτού να είναι πολύ αργά.
  Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο 15 λεπτών αποτελεί μια λύση για την πολυάσχολη ζωή σας. Μπορείτε πλέον να πλένετε τα αγαπημένα σας ρούχα μέσα σε μόνο 15 λεπτά!

- **Πρόγραμμα για πλύσιμο στο χέρι**

  Η ιδιαίτερη φροντίδα έγκειται στην κατάλληλη θερμοκρασία, το απαλό πλύσιμο και την κατάλληλη ποσότητα νερού.

- **Μεγάλη πόρτα**

  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για εύκολη επίβλεψη! Μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε ρούχα εύκολα, ειδικά τα μεγάλα είδη όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του νέου σας πλυντηρίου Samsung. Ανατρέξτε σε αυτό για περιγραφές του πίνακα ελέγχου, οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η ενότητα «**Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**» στη σελίδα 33 σας λέει τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το νέο σας πλυντήριο.

πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.
Δεδομένου ότι οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημασία των εικονιδίων και των συμβόλων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές ζημιές.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **τραυματισμό και/ή υλικές ζημιές**.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

	ΜΗΝ επιχειρήσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίξετε.
	Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες.
	Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία.
	Καλέστε το κέντρο σέρβις για βοήθεια.
	Σημείωση

Τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.
Να τα ακολουθείτε πιστά.
Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση της παρούσας ενότητας, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως και με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια την παρούσα συσκευή, πρέπει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Χρησιμοποιήστε τους νέους σωλήνες, καθώς οι παλαιοί δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (WEEE)

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής περισυλλογής)

Αυτή η ένδειξη επάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο σημαίνει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση απορριμμάτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης κάποιων υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το συγκεκριμένο προϊόν είτε με τις κατά τόπους κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ του δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα εμπορικά απορρίμματα.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέξτε όταν τη σηκώνετε

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220-240 V / 50 Hz ή υψηλότερη και χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνοντας το καλώδιο ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως η σκόνη και το νερό, από την υποδοχή του φις τροφοδοσίας και τα σημεία επαφής, χρησιμοποιώντας στεγνό πανί.
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.
- Εάν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα που υπάρχουν μέσα στο καλώδιο μπορεί να φθαρούν και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Εάν η συσκευή ή το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς τη σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.
- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με το προϊόν.
- Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και να φροντίζετε πάντοτε να τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μονάδες θέρμανσης ή εύφλεκτο υλικό.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, έλαια ή σκόνη ούτε και σε χώρο εκτεθειμένο σε ηλιακό φως και νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία
- Ο παγετός μπορεί να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή φις τροφοδοσίας, ή χαλαρή πρίζα.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μην συστρέφετε και μην κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος και τους σωλήνες σε μέρη όπου μπορεί να σκοντάψετε πάνω τους και να πέσετε.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδο και σκληρό έδαφος που να μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κόψτε αμέσως την παροχή νερού και το ρεύμα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία

Αν από τη συσκευή ακούγεται περίεργος θόρυβος ή εξέρχεται οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως αέριο προπανίου, υγραέριο κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε ούτε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν μέσα ή επάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Εάν παγιδευτεί μέσα στο πλυντήριο, το παιδί μπορεί να εγκλωβιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σπόγγους, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη, ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία/ στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

- Εάν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φις τροφοδοσίας ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Εάν συνδέσετε και πάλι το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μπορεί να προκληθεί μια σπίθα και, στη συνέχεια, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν το πλυντήριο δίχως επίβλεψη.
Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα στη συσκευή

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.

- Εάν το καλώδια υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την τυπική.
- Όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί ή να εγκατασταθεί εκ νέου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Εάν έχει εισέλθει στη συσκευή κάποια ξένη ουσία, όπως νερό, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και πλημμυρίσει η συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς/αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν υπάρχει στο πλυντήριο κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής κρούσης. Να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν συνδέετε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση σιγά σιγά.
Ανοίγετε τη βρύση σιγά σιγά μετά από κάποια μεγάλη περίοδο κατά την οποία δεν χρησιμοποιήθηκε η συσκευή.

- Η πίεση του αέρα στο σωλήνα παροχής νερού ή στο σωλήνα νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε προσεκτικά τα άπλυτα είδη μέσα στο πλυντήριο, φροντίζοντας να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.

- Εάν πιαστεί κάποιο από τα ρούχα σας στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ρούχο ή στο πλυντήριο ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένη.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Εάν οι βίδες ή το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένα, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης:

- Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε ένα σύστημα ζεστού νερού –όπως ο θερμαντήρας ζεστού νερού–, εάν δεν χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας και αφήστε το νερό να τρέξει για αρκετά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας. Με τον τρόπο αυτό θα ελευθερωθεί τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Λόγω του ότι το αέριο υδρογόνο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην ανάβετε γυμνή φλόγα σε αυτό το διάστημα. Αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το φις τροφοδοσίας, εάν υπάρχει διαρροή αερίου.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η επαγγελματική χρήση θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.

- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό, γι' αυτό μην το αγγίζετε.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο τέτοιων αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

* Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, σλίπινγκ μπαγκ, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές, αυτοκίνητα κ.λπ.

Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το δοχείο απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο δοχείο απορρυπαντικού, αφού το ανοίξετε.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην τοποθετείτε τίποτε άλλο (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, εάν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν επάνω λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σκούριασμα του κάδου.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μην στύβετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Αλλιώς ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της ζέστη που προέρχεται από την οξείδωση του λαδιού.

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης.
- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
- Εάν γίνει σκληρό και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμός, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυσίματος.
- Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν στο δίχτυ πλυσίματος και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε ξεραμένο απορρυπαντικό.
- Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.
- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας σε αυτή.
Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

περιεχόμενα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ
12

12 Έλεγχος των εξαρτημάτων
13 Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης
13 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
13 Παροχή νερού
14 Άντληση
14 Δάπεδο
14 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
14 Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
14 Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

ΠΛΥΣΗ
21

21 Πλύση για πρώτη φορά
21 Βασικές οδηγίες
22 Χρήση του πίνακα ελέγχου
24 Child Lock (Γονικό κλείδωμα)
24 Delay End (Καθυστέρησης τερματισμού)
25 Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου
26 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
26 Οδηγίες πλύσης
28 Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα
28 Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
28 Συρτάρι απορρυπαντικού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ
29

29 Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
29 Καθαρισμός του εξωτερικού
30 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής της
31 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
31 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
32 Επισκευή ενός πλυντηρίου που έχει παγώσει
32 Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
33

33 Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...
34 κωδικοί πληροφοριών

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ
35

35 Λειτουργία βαθμονόμησης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
36

36 Διάγραμμα κύκλου πλύσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
37

37 πίνακας φροντίδας υφασμάτων
37 Προστασία του περιβάλλοντος
37 Δήλωση συμμόρφωσης
38 Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να δουλεύει σωστά το νέο σας πλυντήριο και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε πλυντήριο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας έπαθε ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

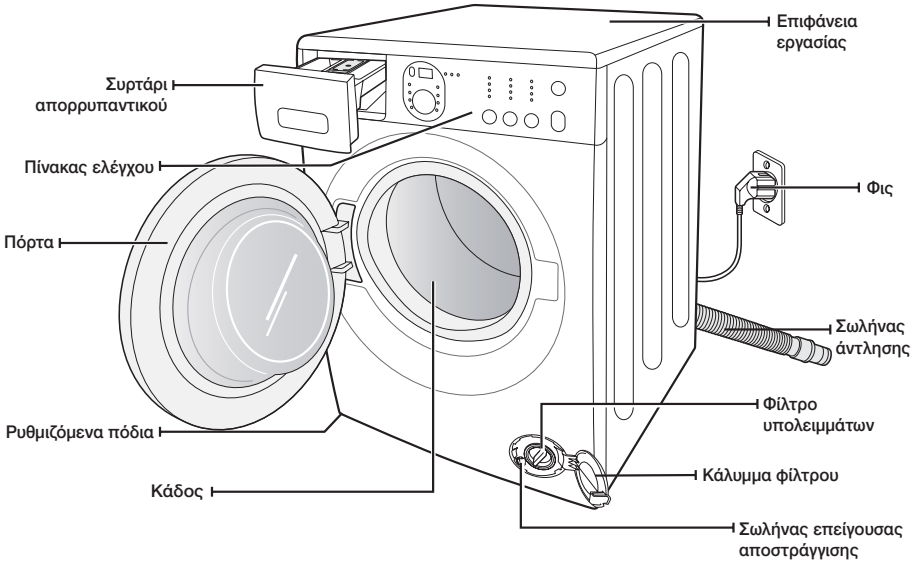

*** Καλύμματα οπών βιδών**

Σωλήνας παροχής κρύου νερού



Οδηγός σωλήνα

*** Καλύμματα οπών βιδών** : Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα).

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

Για να αποφύγετε τον αδικαιολόγητο κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού τραυματισμού, όλες οι καλωδιώσεις και οι γειώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τελευταία Αναθεώρηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα ANSI/FNPA, Αρ. 70, τους τοπικούς κώδικες και τα διατάγματα
Αναθεώρηση και τοπικοί κώδικες και διατάγματα. Αποτελεί προσωπική ευθύνη του ιδιοκτήτη της συσκευής να παρέχει επαρκή ηλεκτρική συντήρηση στη συσκευή του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Όταν προετοιμάζετε την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:

- Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτης AC 220-240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας προσφέροντας δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριό σας παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις υποδοχές για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Πραγματοποιήστε έλεγχο με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ των 50 kPa ~ 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη των 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχείλισης/πλημμύρας σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 122 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας προκειμένου να μπορούν να φτάσουν οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού στο πλυντήριό σας.

Τα περισσότερα καταστήματα υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πωλούν σωλήνες εισαγωγής νερού με διάφορα μήκη, έως και τα 305 εκ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:

- Καθιστώντας τις βρύσες νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των βαλβίδων νερού στις βρύσες για τυχόν διαρροές.

Άντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 65 εκ. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετείται μέσω του κλιπ σωλήνα άντλησης στο σωλήνα υδροληψίας. Ο σωλήνας υδροληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρμόζεται στο εργοστάσιο.

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριό σας πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιμάντες, την αντλία και σε άλλα εξαρτήματα.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί ελάχιστο κενό χώρο:

Στα πλαϊνά – 25 χλστ.	Πίσω – 50 χλστ.
Επάνω – 25 χλστ.	Μπροστά – 465 χλστ.

Εάν εγκατασταθούν μαζί το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 465 χλστ. μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

ΒΗΜΑ 1
Επιλογή θέσης

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0 ˚C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος

ΒΗΜΑ 2
Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε τις πέντε βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος.

1. Ξεσφίξτε όλα τα μπουλόνια και τις έξι βίδες με το κλειδί.

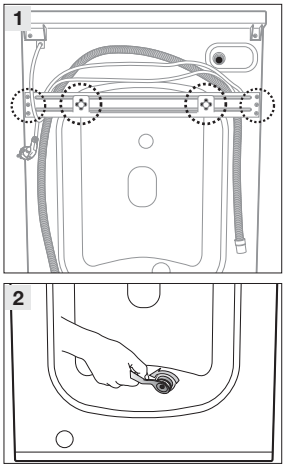

2. Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

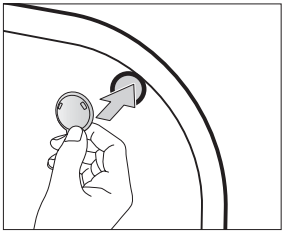

3. Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές τσάντες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

ΒΗΜΑ 3
Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας, η παροχή νερού και η αποχέτευση είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.

2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

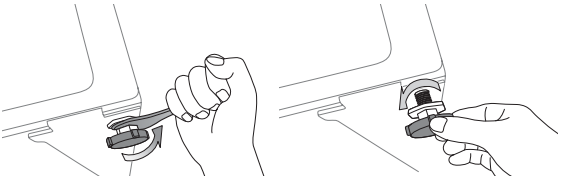

3. Όταν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε οριζόντια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια.

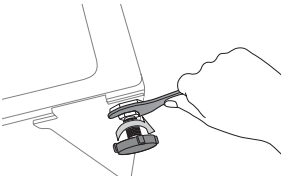

- Σφίξτε το παξιμάδι για να μην κουνηθεί το πόδι.
- Στρέψτε τα 4 παξιμάδια δεξιόστροφα για να στερεώσετε τα πόδια στο πλυντήριο. Εάν το πλυντήριο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση ή εάν οποιοδήποτε από τα πόδια δεν έχει στερεωθεί καλά, το πλυντήριο ενδέχεται να χάσει την ισορροπία του λόγω των υπερβολικών δονήσεων κατά τη διαδικασία στυψίματος.

ΒΗΜΑ 4

Σύνδεση του νερού και της αποχέτευσης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Κρατήστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη βρύση νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βρύση κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

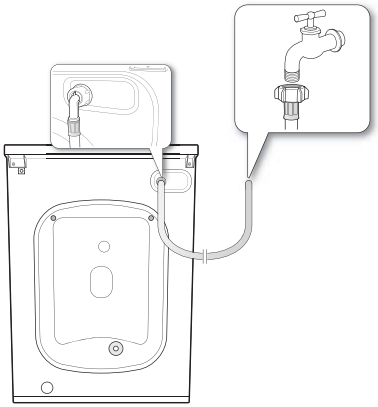

Για επιλεγμένα μοντέλα με πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Κρατήστε τον κόκκινο βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.

3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (σε επιλεγμένα μοντέλα)

1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

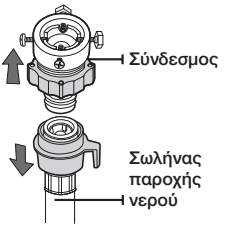

2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερεις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 χιλιοστών.



3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση σφίγγοντας γερά τις βίδες και ανασηκώνοντας το σύνδεσμο προς τα επάνω. Γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και συνδέστε τα (1) και (2).

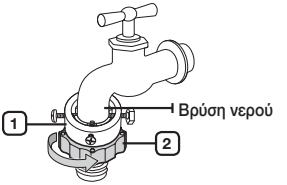

4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν ελευθερώσετε το μέρος (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

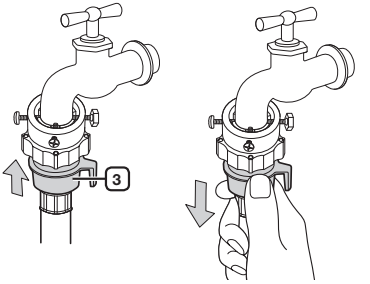

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

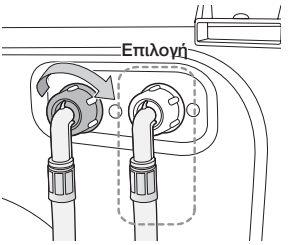

6. Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

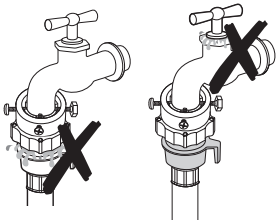

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

- Εάν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

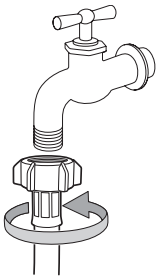

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.

Σύνδεση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

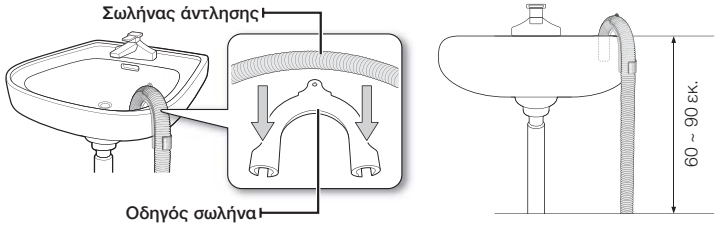

2. **Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.
3. **Σε σωλήνα αποχέτευσης:** Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 εκ. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 εκ. και μεγαλύτερος από 90 εκ.

ΒΗΜΑ 5
Τροφοδότηση του πλυντηρίου σας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος AC 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, δείτε τη σελίδα 13.)

Πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία θα έγκειται στο να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).

1. Πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργίας)** (⏻).
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση)** (⏯).

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

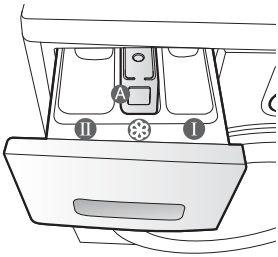

Θήκη Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
Θήκη Ⅱ: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
Θήκη ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη (MAX) «A»)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε τη χωρητικότητα για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 27 ή 35.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο μπροστινό ελαστικό μέρος του πλυντηρίου μετά από έναν κύκλο πλύσης. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.
- Μην πλένετε αδιάβροχα υφάσματα.

2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου κλειδώσει.
3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
4. Προσθέστε απορρυπαντικό και πρόσθετα στο συρτάρι διανομής.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης και τις επιλογές φορτίου.
   Το φωτάκι Ένδειξης Πλύσης θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
6. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση)** (⏯).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

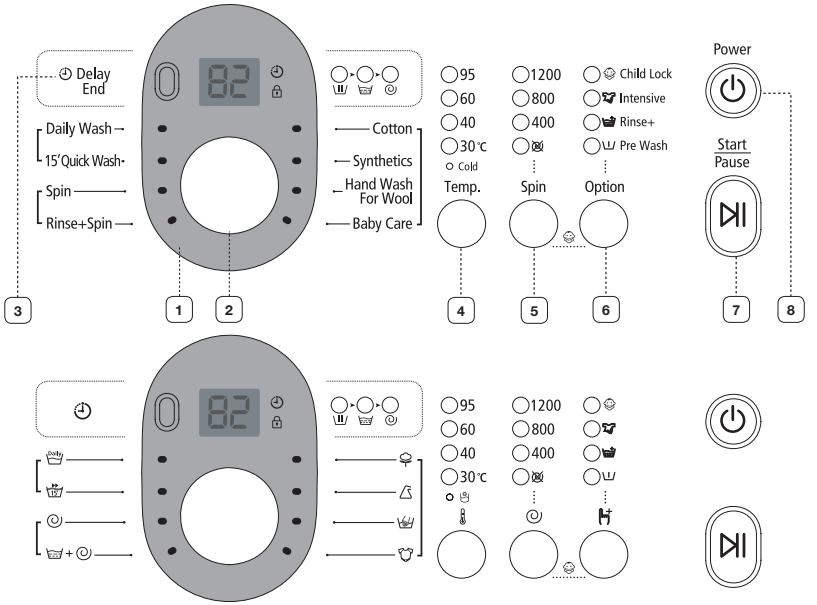

1 **ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ**	Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο πλύσης και μηνύματα σφαλμάτων.
2 **JOG Ή ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ**	Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στυψίματος του κύκλου πλύσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου πλύσης» (βλ. σελίδα 25). **Cotton (Βαμβακερά) ()** - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ. **Synthetics (Συνθετικά) ()** - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα κ.λπ., από πολυεστερικά (diolen, trevira), πολυαμιδικά (perlon, nylon) ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα. **Hand Wash For Wool (Πλύσιμο στο χέρι για μάλλινα) ()** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά. • Το πρόγραμμα για μάλλινα πλένει με απαλές ρυθμικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, οι ρυθμικές κινήσεις και το μούλιασμα συνεχίζονται για να προστατευτούν οι μάλλινες ίνες από τη συρρίκνωση/παραμόρφωση και για έξτρα απαλό καθάρισμα. Αυτή η λειτουργία με διακοπές δεν αποτελεί πρόβλημα. • Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών με το πρόγραμμα μάλλινων για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και για καλύτερη φροντίδα των μάλλινων ινών. **Baby Care (Παιδικά βαμβακερά) ()** - Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και τα επιπλέον ξεβγάλματα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν κατάλοιπα σκόνης πλυντηρίου στα ευαίσθητα ρουχαλάκια. **Daily Wash (Καθημερινό πλύσιμο) ()** - Χρήση για καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα. Σύντομο πρόγραμμα για δοκιμές. **15' Quick Wash (Γρήγορο πλύσιμο 15') ()** - Για ελαφρά λερωμένα ρούχα που ζυγίζουν συνολικά λιγότερο από 2 κιλά και που χρειάζεστε σε σύντομο χρονικό διάστημα

		• Οι τιμές (15 λεπτά) μπορεί να διαφέρουν από τις ενδεικτικές τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, το βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία εισαγωγής νερού, τη θερμοκρασία δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων που πλένετε και την έκταση της βρομιάς, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, τη διακύμανση της παροχής ρεύματος και τις πρόσθετες επιλογές που έχετε διαλέξει. • Προσθέστε μικρή μόνο ποσότητα απορρυπαντικού για μικρή ποσότητα ρούχων (λιγότερο από 2 κιλά) για το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο 15', διότι, εάν προσθέσετε πολύ απορρυπαντικό, μπορεί να παραμείνει απορρυπαντικό μετά το πλύσιμο. **Spin (Στύψιμο) (◎)** - Πραγματοποιεί επιπλέον κύκλο στυψίματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό. **Rinse + Spin (Ξέβγαλμα + Στύψιμο) (🛁+◎)** - Χρησιμοποιείται για μια πλύση που χρειάζεται μόνο ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα.
3	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ DELAY END (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) (🕘)**	Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρησης Τερματισμού (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλύσης.
4	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TEMPERATURE (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) (🌡)**	Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού: (Κρύο, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C και 95 ˚C).
5	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ SPIN (ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ) (◎)**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας του κύκλου στυψίματος. WF0602/WF0502 — Σβήνουν όλες οι λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1200 σ.α.λ. WF0600/WF0620/WF0690 WF0500/WF0520/WF0590 — Σβήνουν όλες οι λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1000 σ.α.λ. WF0608/WF0508/WF0598 — Σβήνουν όλες οι λυχνίες, ⊗, 400, 800, 800+ σ.α.λ. «No spin (Χωρίς στύψιμο) ⊗» - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στυψίματος μετά από την τελευταία άντληση. «Rinse Hold (Μούλιασμα) (Σβήνουν όλες οι λυχνίες)» -Τα ρούχα μουσκεύουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, πρέπει να πραγματοποιηθεί κύκλος Άντλησης ή Ξεβγάλματος.
6	**ΚΟΥΜΠΙ OPTION (ΕΠΙΛΟΓΉ) (🖑)**	Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές πλυσίματος: ⩊ (Pre-Wash (Πρόπλυση)) → 🛁 (Rinse+ (Ξέβγαλμα+)) → 🧦 (Intensive (Έντονο πλύσιμο)) → ⩊ (Pre-Wash (Πρόπλυση)) + 🛁 (Rinse+ (Ξέβγαλμα+)) → ⩊ (Pre-Wash (Πρόπλυση)) + 🧦 (Intensive (Έντονο πλύσιμο)) → 🛁 (Rinse+ (Ξέβγαλμα+)) + 🧦 (Intensive (Έντονο πλύσιμο)) → ⩊ (Pre-Wash (Πρόπλυση)) + 🛁 (Rinse+ (Ξέβγαλμα+)) + 🧦 (Intensive (Έντονο πλύσιμο)) → (απενεργοποίηση) **⩊ (Pre-Wash (Πρόπλυση)):** Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την Πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο για: Cotton (Βαμβακερά) (🌷), Synthetics (Συνθετικά) (🧥), Baby Care (Παιδικά βαμβακερά) (👕), Daily Wash (Καθημερινό πλύσιμο) (🛁). **🛁 (Rinse+ (Ξέβγαλμα+)):** Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. **🧦 (Intensive (Έντονο πλύσιμο)):** Πατήστε αυτό το κουμπί όταν τα ρούχα της πλύσης είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται έντονο πλύσιμο. Ο κύκλος πλύσης είναι αυξημένος για κάθε κύκλο.
7	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ START/PAUSE (ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ ΠΑΥΣΗΣ) (⏯)**	Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο.
8	**ΚΟΥΜΠΙ POWER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) (⏻)**	Πατήστε το μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε το ξανά για να το σβήσετε. Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, το πλυντήριο σβήνει αυτόματα.

Child Lock (Γονικό κλείδωμα)

Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος σάς επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά, ώστε να μην μπορεί να αλλαχθεί ο κύκλος πλύσης που έχετε επιλέξει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού κλειδώματος, πατήστε τα κουμπιά **Spin (Στύψιμο)** (◎) και **Option (Επιλογή)** (⁂) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη «**Child Lock (Γονικό κλείδωμα)** 👶» θα είναι αναμμένο ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

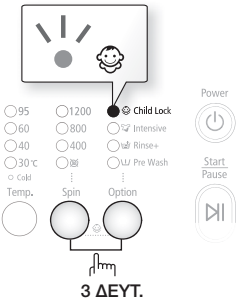

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γονικού κλειδώματος, μόνο το κουμπί **Power (Λειτουργίας)** (⏻) είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικού κλειδώματος παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά το σβήσιμο ή και μετά από την αποσύνδεση και την επανασύνδεση του φις τροφοδοσίας.

Delay End (Καθυστέρησης τερματισμού)

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριό σας ανάλογα με τον τύπο ρούχων που πλένετε, αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Delay End (Καθυστέρησης τερματισμού)** (🕘), έως ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση)** (⏯). Θα ανάψει ο δείκτης «**Delay End (Καθυστέρησης τερματισμού)** 🕘» και το ρολόι θα αρχίσει να μετράει αντιστρόφως, μέχρι να φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού), πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργίας)** (⏻) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε και πάλι το πλυντήριο.

Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου «Fuzzy Control» της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη βρύση νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργίας) (⏻)**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στις κατάλληλες θήκες.

Η πρόπλυση διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε τους κύκλους πλύσης για Cotton (Βαμβακερά) (), Synthetics (Συνθετικά) (), Baby Care (Παιδικά βαμβακερά) () και Daily Wash (Καθημερινό πλύσιμο) (). Είναι απαραίτητη μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Cycle Selection (Επιλογής κύκλου)** για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο σύμφωνα με το είδος του υλικού:
   Cotton (Βαμβακερά) (), Synthetics (Συνθετικά) (), Hand Wash For Wool (Πλύσιμο στο χέρι για μάλλινα) (), Baby Care (Παιδικά βαμβακερά) (), Daily Wash (Καθημερινό πλύσιμο) (), 15' Quick Wash (Γρήγορο πλύσιμο 15') (). Οι σχετικές ενδείξεις θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση) (⏯)** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση. Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

Επιλογή παύσης

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση) (⏯)** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το νερό είναι πολύ ΚΑΥΤΟ ή εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση) (⏯)** για να ξαναρχίσει η πλύση.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέα κύκλου.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Power (Λειτουργίας) (⏻)** του πλυντηρίου.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Temp. (Θερμοκρασία.) (🌡)** για να επιλέξετε θερμοκρασία. (Κρύο, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Πατήστε το κουμπί **Option (Επιλογή) (🎚)** για να επιλέξετε τους κύκλους ξέβγαλμα+. Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Spin (Στύψιμο) (◎)** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος. Η λειτουργία χωρίς ξέβγαλμα σάς επιτρέπει να βγάζετε ρούχα που είναι ακόμη υγρά από το πλυντήριο. (⊗ : No spin (Χωρίς στύψιμο) (Σβήνουν όλες οι λυχνίες): Χωρίς ξέβγαλμα)
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Delay End (Καθυστέρησης τερματισμού) (🕘)** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρησης τερματισμού (από 3 ώρες έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση) (▷||)** και η συσκευή θα ξεκινήσει τον κύκλο πλύσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.

Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης «Ευαίσθητα» για καινούργια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Άδειασμα για τις τσέπες

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο κάδος ενδέχεται να υποστεί φθορά. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή πριν από το πλύσιμο.

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκαλέσουν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Εάν, ωστόσο, τα βαμβακερά σας είναι πολύ λερωμένα, κάντε πρόπλυση με απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

Προσδιορισμός φορτίου

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα μπορεί να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Όγκος πλύσης	
Μοντέλο	WF0602 WF0600/WF0608 WF0620/WF0690	WF0502/WF0500/WF0508 WF0520/WF0590/WF0598
Cotton (Βαμβακερά) ( ) -κανονικά ή ελαφρώς βρόμικα - πολύ λερωμένα	6,0 kg	5,0 kg
Synthetics (Συνθετικά) ( )	3,0 kg	3,0 kg
Hand Wash For Wool (Πλύσιμο στο χέρι για μάλλινα) ( )	2,0 kg	2,0 kg

- Όταν τα ρούχα δεν είναι καλά μοιρασμένα (εμφανίζεται το μήνυμα «UE» στην οθόνη), ανακατανείμετε το φορτίο.
  Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή παπλωμάτων, ο χρόνος πλύσης μπορεί να επιμηκυνθεί ή να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, η συνιστώμενη χωρητικότητα είναι 1,8 κιλά ή λιγότερο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου (αγοράζεται χωριστά).

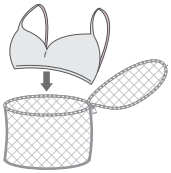

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα της πλύσης. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίχτυ πλυντηρίου μόνο τους χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις που μπορεί να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα και κατ' επέκταση, τραυματισμό.

- Εάν προχωρήσετε στη διαδικασία στυψίματος με μόνον ένα τζιν παντελόνι ή μία πετσέτα μέσα στον κάδο, το στύψιμο ενδέχεται να μην λειτουργήσει όπως προβλέπεται.
- Συνιστάται να τοποθετήσετε περισσότερα από ένα ρούχα του ίδιου είδους στον κάδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, είδη, Πλύσιμο στο χέρι για μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.
Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει σκληρύνει ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μην διαλυθεί ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχείλιση.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριό σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη πριν θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν το πλυντήριό σας είναι σε λειτουργία.

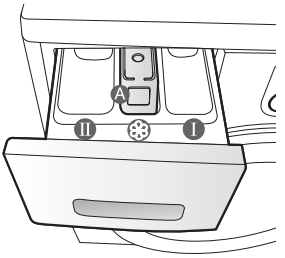

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.
3. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού ρούχων στη θήκη μαλακτικού ❀ εάν απαιτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ προσθέτετε καθόλου **απορρυπαντικό** είτε σε υγρή μορφή είτε σε σκόνη στη θήκη για το μαλακτικό (❀).

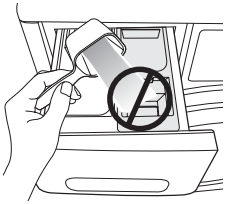

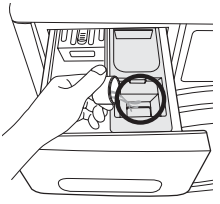

4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.





ΜΕΓ.

Όταν πλένετε μεγάλα τεμάχια ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.

- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και δισκίων
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ

Τα συμπυκνωμένα ή παχύρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).

Προσέχετε να μην υπερχειλίζει το μαλακτικό ρούχων στη θήκη ξεβγάλματος απορρυπαντικού όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού, αφού έχετε προσθέσει μαλακτικό ρούχων.

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Εάν διατηρείτε το πλυντήριό σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε τις μη απαραίτητες επισκευές και επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.

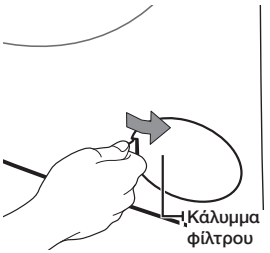

3. Τραβήξτε προς τα μπρος το σωλήνα επείγουσας άντλησης για να τον απομακρύνετε από το γάντζο του οδηγού.

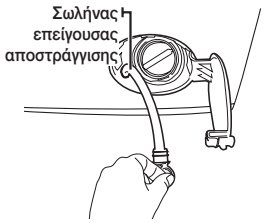

4. Βγάλτε το καπάκι της επείγουσας άντλησης που σφραγίζει το σωλήνα επείγουσας άντλησης.
5. Αφήστε όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.
6. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στο σωλήνα επείγουσας άντλησης και, στη συνέχεια, στερεώστε το σωλήνα επείγουσας άντλησης στο γάντζο του οδηγού.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίχνετε νερό στο πλυντήριο.

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΤΗΣ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό υγρών απορρυπαντικών από το συρτάρι απορρυπαντικού

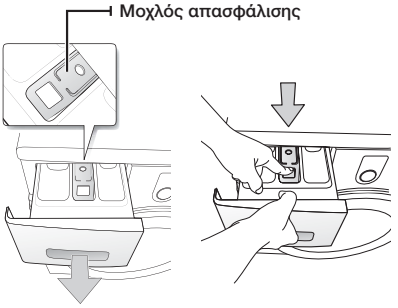

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

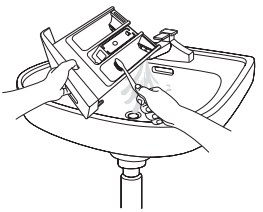

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανατοποθετήστε το διαχωριστικό υγρών απορρυπαντικών σπρώχνοντάς το με δύναμη μέσα στο συρτάρι.
6. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε έναν κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

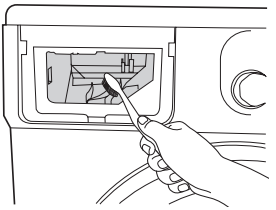

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «5E». (Ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στην προηγούμενη σελίδα).

ΠΡΟΣΟΧΗ Προτού καθαρίσετε το φίλτρο υπολειμμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
2. Βγάλτε το καπάκι της επείγουσας άντλησης που κρατά κλειστό το σωλήνα επείγουσας άντλησης και αντλήστε όλο το νερό.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

4. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο υπολειμμάτων δεν παρεμποδίζεται.
5. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων ξανά στη θέση του.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

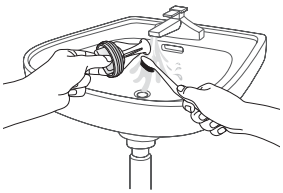

Εάν το Φίλτρο υπολειμμάτων δεν συναρμολογηθεί σωστά, μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα «4E»:

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να αποτρέψετε την έκχυση του νερού λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και ξεπλύνετέ το με νερό μέχρι να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ανοίξτε τη βρύση.

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να αντλήσετε το νερό και να το αποσυνδέσετε. Τα πλυντήρια ενδέχεται να υποστούν φθορές εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε τον κύκλο 15' Quick Wash (Γρήγορο πλύσιμο 15') και προσθέστε λευκαντικό στη θήκη λευκαντικού. Πραγματοποιήστε τον κύκλο του πλυντηρίου χωρίς φορτίο.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο και αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα στον κάδο.

Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει το νερό που έχει μείνει μέσα στο πλυντήριο πριν να το χρησιμοποιήσετε.

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν ξεκινά	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας είναι στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι η(οι) βρύση(ες) είναι ανοικτή(ές). • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση) (⏯).
Δεν έχει νερό ή δεν έχει αρκετό νερό	• Ανοίξτε πλήρως τη βρύση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος. • Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού. • Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού.
Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας δεν αγγίζει άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει και/ή δεν στύβει.	• Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αποκλείστε την περίπτωση στρέβλωσης του σωλήνα. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.	• Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τοπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όταν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε σε αυτόν τον πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση πριν καλέσετε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	• Αντλήστε το νερό που βρίσκεται στον κάδο χρησιμοποιώντας τον σωλήνα επείγουσας άντλησης, καθαρίστε το φίλτρο αντλίας και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης έχει τοποθετηθεί σωστά.
UE	• Το φορτίο της πλύσης δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν παντελόνι, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «UE».
cE/3E	• Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Για τυχόν κωδικούς που δεν αναγράφονται ανωτέρω ή εάν η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Σέρβις της Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

βαθμονόμηση του πλυντηρίου σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Το πλυντήριο Samsung εντοπίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή εντοπισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση. Η Λειτουργία Βαθμονόμησης ενεργοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Αφαιρέστε τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το πλυντήριο και θέστε το εκτός λειτουργίας.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Temp. (Θερμοκρασία)** (🌡) και το κουμπί **Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού)** (⏲) και πατήστε επιπλέον το κουμπί **Power (Λειτουργίας)** (⏻). Στη συνέχεια το πλυντήριο θα τεθεί σε λειτουργία.
3. Πατήστε το κουμπί **Start/Pause (Εκκίνηση/Παύση)** (⏯) για να ενεργοποιήσετε την «Calibration Mode» (Λειτουργία βαθμονόμησης).
4. Το τύμπανο περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η «Calibration Mode» (Λειτουργία βαθμονόμησης), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «End(En)» (Τέλος) και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

διάγραμμα κύκλου πλύσης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

(● επιλογή χρήστη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Μέγιστο φορτίο (κιλά)		ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ			Μέγ. Θερμ. (˚C)
	WF0602 WF0600/WF0608 WF0620/WF0690	WF0502/WF0500 WF0508/WF0520 WF0590/WF0598	Πρόπλυση	πλύση	Μαλακτικό	
Cotton (Βαμβακερά)	6.0	5.0	●	ναι	●	95
Synthetics (Συνθετικά)	3.0	3.0	●	ναι	●	60
Hand Wash For Wool (Πλύσιμο στο χέρι για μάλλινα)	2.0	2.0	-	ναι	-	40
Baby Care (Παιδικά βαμβακερά)	4.0	4.0	●	ναι	●	95
Daily Wash (Καθημερινό πλύσιμο)	3.0	3.0	●	ναι	●	60
15' Quick Wash (Γρήγορο πλύσιμο 15')	2.0	2.0	-	ναι	●	40

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ.			Καθυστέρηση τερματισμού
	WF0602 WF0502	WF0600/WF0620/WF0690 WF0500/WF0520/WF0590	WF0608 WF0508/WF0598	
Cotton (Βαμβακερά)	1200	1000	800+	●
Synthetics (Συνθετικά)	1200	1000	800+	●
Hand Wash For Wool (Πλύσιμο στο χέρι για μάλλινα)	800	800	800	●
Baby Care (Παιδικά βαμβακερά)	1200	1000	800+	●
Daily Wash (Καθημερινό πλύσιμο)	1200	1000	800+	●
15' Quick Wash (Γρήγορο πλύσιμο 15')	800	800	800	●

1. Ένας κύκλος με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας κύκλου έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 35).
3. Η διάρκεια του κύκλου πλύσης μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
4. Όταν επιλεχθεί η λειτουργία Έντονου πλυσίματος, η διάρκεια του κύκλου αυξάνεται για κάθε κύκλο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας υφασμάτων. Στις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα σύμβολα με την ακόλουθη σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα και στεγνό καθάρισμα όταν απαιτείται.
Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή των ρούχων και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C κατ' ανώτατο
	Ευαίσθητο ύφασμα		Απαγορεύεται το σιδέρωμα
95 95	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C	(A)	Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
60 60	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C	(P)	Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
40 40	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C	(F)	Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
30 30	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
Cl	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C κατ' ανώτατο		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C κατ' ανώτατο		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, οδηγία 93/68 ΕΚ και Πρότυπο EN 60335.

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung								
Όνομα μοντέλου			WF0602	WF0600 WF0620 WF0690	WF0608	WF0502	WF0500 WF0520 WF0590	WF0508 WF0598
Χωρητικότητα	κιλά		6			5		
Ενεργειακή απόδοση								
A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)			A++	A++	A++	A++	A++	A++
Κατανάλωση ενέργειας								
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C) [1]	kWh/έτος		170	170	170	145	145	145
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο	kWh		0,89	0,89	0,89	0,78	0,78	0,78
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο	kWh		0,74	0,74	0,74	0,59	0,59	0,59
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο	kWh		0,5	0,5	0,5	0,42	0,42	0,42
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)	W		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)	W		5	5	5	5	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c) [2]	Λ/έτος		8580	8580	8580	7150	7150	7150
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος [3]								
A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)			B	M	D	B	M	D
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	σ.α.λ.		1200	1000	800	1200	1000	800
Απομένουσα υγρασία	%		56	65	74	56	65	74
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του Φύλλου πληροφοριών			Cotton 60 °C και 40 °C + Intensive [4]					
Διάρκεια του βασικού προγράμματος								
Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο	λεπτά		225	225	225	225	225	225
Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά		178	178	178	178	178	178
Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο	λεπτά		173	173	173	173	173	173
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής	λεπτά		2	2	2	2	2	2
Εκπομπές θορύβων								
Πλύση	dB (A) re 1 pW		57	57	57	57	57	57
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW		76	74	72	76	74	72
Διαστάσεις								
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	εκ.	850			850		
	Πλάτος	εκ.	600			600		
	Βάθος [5]	εκ.	505			425		
Καθαρό βάρος	κιλά		62			57		
Μικτό βάρος	κιλά		64			59		
Βάρος συσκευασίας	κιλά		2			2		
Πίεση νερού	kPa		50-800					
Ηλεκτρική σύνδεση								
Τάση	Π		220-240			220-240		
Κατανάλωση ισχύος	W		2000-2400			2000-2400		
Συχνότητα	Hz		50			50		
Όνομα προμηθευτή			Samsung Electronics Co., Ltd.					

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης (off) και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο.
   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Για αυτού του είδους τα ρούχα, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) είναι το «standard cotton 60 °C program» (βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C) και το «standard cotton 40 °C program» (βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C), τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή «Intensive» (Έντονο πλύσιμο) στα προγράμματα cotton 60 °C (βαμβακερά 60 °C) και cotton 40 °C (βαμβακερά 40 °C).
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 35).
   Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

Χώρα	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com

Αρ. Κωδικού: DC68-03139A_EL